


MSアンカー



※写真はステンレス製です。

■施工方法

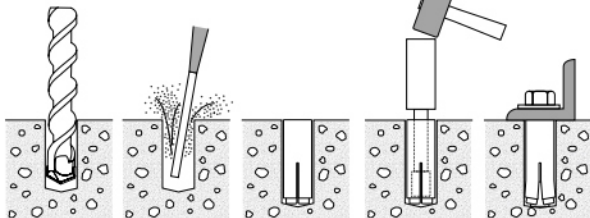

①所定のドリルで穿孔。


②ブローア、掃除機等で孔内を清掃する。

③孔内にアンカーを挿入する。

④専用の打ち込み棒を使用してハンマーで充分に打ち込む。

⑤取り付け物等をはめてボルトをスパナで充分に締め付ける。

■寸法の見方

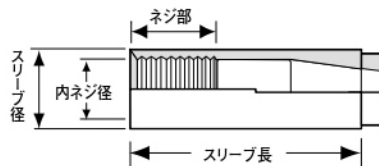

■サイズ

品番	内ネジ径 (mm)	スリーブ径 (mm)	スリーブ長 (mm)	ネジ部分長 (mm)	適合ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)
MS-2530	W5/16	10.0	30	13	10.5	30
MS-3040	W3/ 8	12.0	40	15	12.5	40
MS-4050	W1/ 2	16.0	50	20	16.5	50
MS-3030	W3/ 8	12.0	30	11	12.5	30
MS-0830	M 8	10.0	30	12	10.5	30